


Инструкция по укорачиванию прямых элементов системы термо на строительной площадке

П1. Прямой участок трубы системы термо ориентируем раструбным соединением внутренней трубы вверх. Затем, слегка придерживая наружную оболочку трубы, не допуская ее проминания, беремся за раструб внутренней трубы-вставки и прилагая небольшое усилие извлекаем ее плавным движением. При этом теплоизоляция должна оставаться внутри наружной трубы-оболочки.

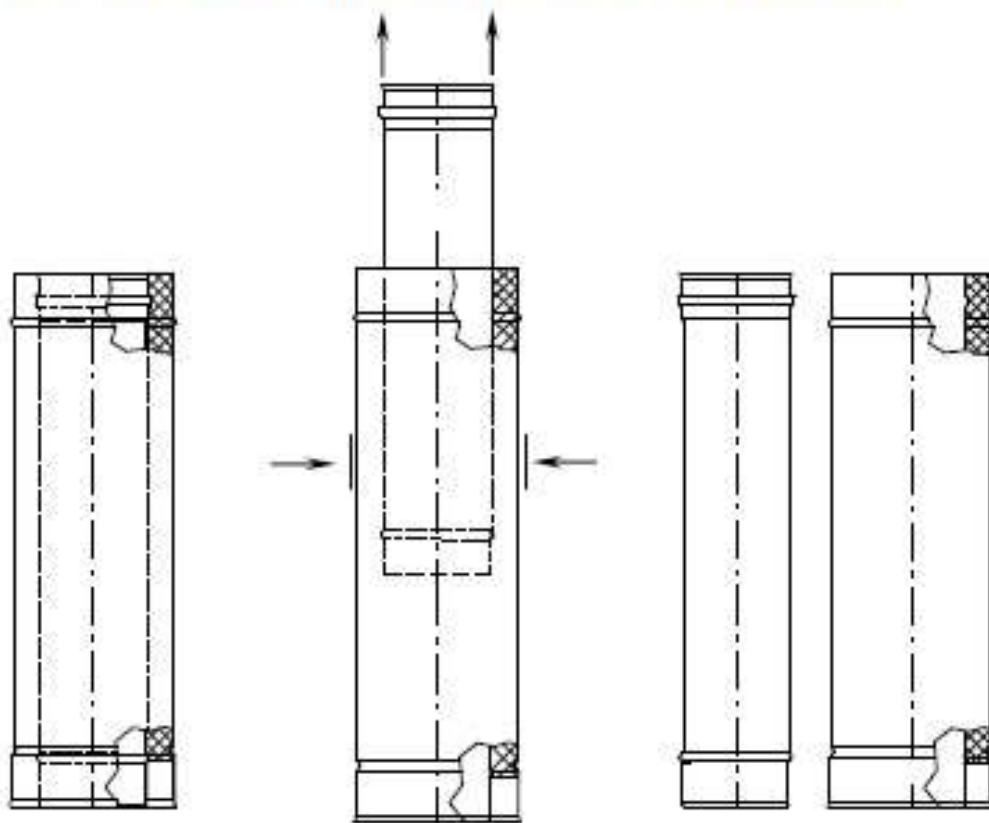

П2. Далее, с помощью ножовки или болгарки, укорачиваем на необходимое расстояние N внутреннюю трубу строго со стороны гладкой вставки, т. е. раструбное соединение должно остаться нетронутым. При этом нужно всегда помнить о следующем:

- 1) Необходимо применять отрезное полотно или отрезной круг, предназначенный для работы только с нержавеющей сталью;
- 2) Минимальное расстояние, на которое можно укоротить прямой участок трубы составляет 60 мм. Это обусловлено наличием стопорного буртика, как на внутренней, так и на наружной трубе.

